




Begane grond

8.3.2 Bediening van de GEDA MULTILIFT P6 COMFORT

1 = NOOD-UIT-toets

Stijgen


- OMHOOG-toets (2) indrukken en weer loslaten.
- De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage en stopt daar.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet kort hiervoor de etagestop-toets (4) ingedrukt worden.

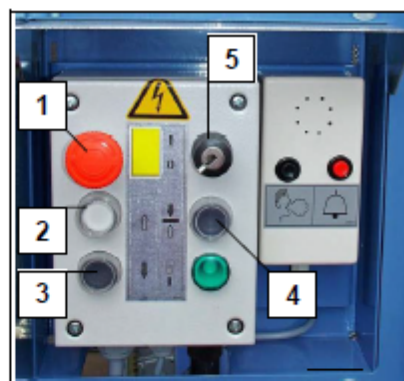

Grondbesturing

Dalen

- OMLAAG-toets (3) indrukken en loslaten.
- De liftkooi vanuit elke etage naar beneden tot aan het grondstation.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet kort hiervoor de etagestop-toets (4) ingedrukt worden.

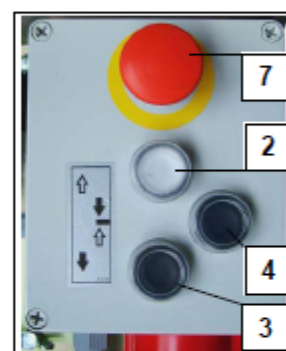

Besturing etagedeur

7 = NOOD-STOP-toets (vergrendelt niet)


Stijgen

- Toets OMHOOG (5) indrukken en loslaten
- De liftkooi beweegt automatisch tot aan de bovenste etage en stopt daar.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet de etagestop-toets (7) kort voor deze etage ingedrukt worden.

Dalen

- Toets OMLAAG (6) indrukken en loslaten
- de liftkooi daalt tot hij aan de grond door de OMLAAG-eindschakelaar aan de basiseenheid automatisch gestopt wordt.
- Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet de etagestop-toets (7) kort voor deze etage ingedrukt worden.

1 = NOOD-UIT-toets

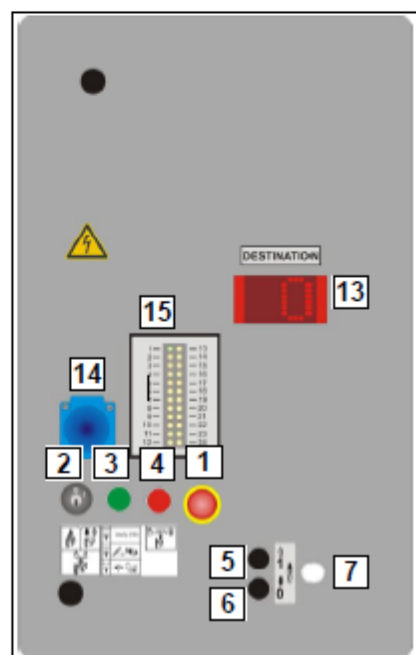

DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING

Mol Dordrecht Verhuur B.V. Jac.Lipsweg 9 3316 BP Dordrecht 078-6552500 KVK 23072499



Bediening van de liftkooibesturing met etagekeuze [optie]

1 = NOOD-UIT-toets

Naar etage 1 tot 9


- Door kort een bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (pos. 2 of 8) in te drukken de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi gaat naar de gekozen etage en stopt daar.

Naar etage 10 tot 19

- Door de toets voor etage 10 tot 19 (pos. 9) in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (pos. 2 of 8) de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi gaat naar de gekozen etage en stopt daar.

Naar etage 20 tot 29

- Door de toets voor etage 20 tot 29 (pos. 10) in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (pos. 2 of 8) de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi gaat naar de gekozen etage en stopt daar.

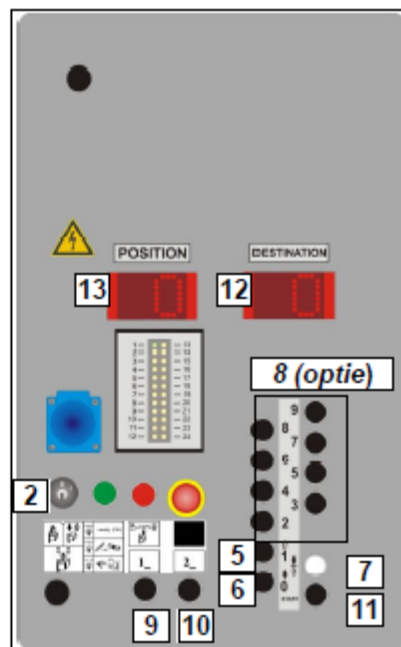


Besturing voor etagekeuze

Naar het grondstation

- Door de bestemmingstoets voor etage 0 (pos. 3) in te drukken het grondstation selecteren en dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi gaat naar het grondstation en stopt daar.

8.3.2.1 Rit naar een etage met de buitenbesturingen

- Schuifdeur van de grondkooi omhoog schuiven.
- Aan de middelste greeplijst (2) de schuifdeur tot aan de aanslag naar boven schuiven.
- Schuifdeur van de liftkooi en die van de grondkooi openen.
- Liftkooi laden resp. lossen.

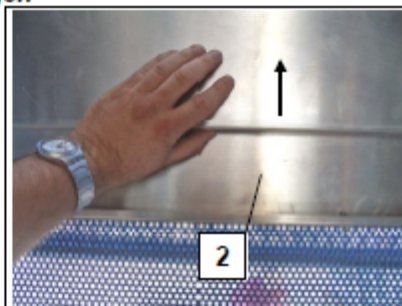

Schuifdeur openen


DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING

Mol Dordrecht Verhuur B.V. Jac.Lipsweg 9 3316 BP Dordrecht 078-6552500 KVK 23072499



In de lift

- Schuifdeur van de liftkooi sluiten.
- Aan de onderste greeplijst (3) de schuifdeur naar beneden trekken, tot hij helemaal gesloten is.
- Schuifdeur van de grondkooi en die van de liftkooi sluiten.

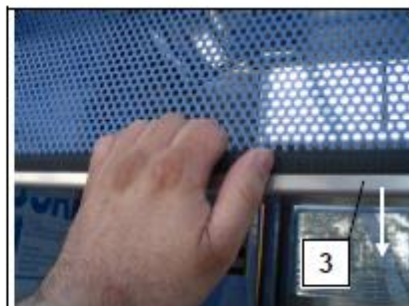


Schuifdeur sluiten

- Toets OMHOOG (grondbesturing) indrukken en loslaten.
- Liftkooi gaat tot aan de bovenste etage. Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet kort hiervoor de etagestop-toets ingedrukt worden.
- Schuifdeur van de liftkooi openen.

INSTRUCTIE

Bij de schuifdeur met hellingbaan klap de hellingbaan bij het openen van de schuifdeur automatisch naar beneden.

- Bij schuifdeuren met hellingbaan de etage-schuifdeur openen.
- Om deze te openen de hendel naar boven (in de richting van de pijl) duwen.
- Schuifdeur openschuiven.

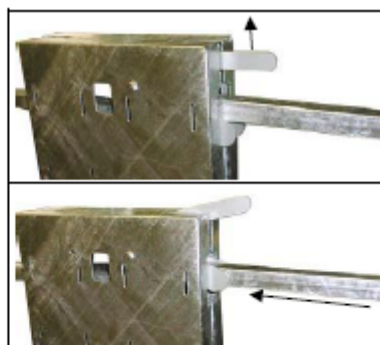

Etage-schuifdeur openen

- Liftkooi laden resp. lossen.
- Om te dalen bij schuifdeuren zonder hellingbaan
 - de schuifdeur van de liftkooi sluiten.
 - etage-vleugeldeuren sluiten.
- Om te dalen bij schuifdeuren met hellingbaan
 - de etage-schuifdeur aan de etage-inrichting weer sluiten, tot de borghendel resp. borgrail weer arrêteert.
 - Schuifdeur aan de liftkooi sluiten.
- Toets OMLAAG (grondbesturing resp. etagebesturing) kort indrukken. De liftkooi gaat naar het grondstation en stopt daar. Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet kort hiervoor de etagestop-toets ingedrukt worden.
- Schuifdeur van de grondkooi omhoog schuiven.
- Schuifdeur aan de liftkooi omhoog schuiven.
- Liftkooi laden resp. lossen.

DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING



Op de etage

8.3.2.2 Naar een etage gaan met de liftkooibesturing

- Schuifdeur van de grondkooi omhoog schuiven.
- Schuifdeur aan de liftkooi omhoog schuiven.
- Liftkooi met gereedschap resp. materiaal beladen resp. personen kunnen de liftkooi betreden.
- Schuifdeur van de grondkooi sluiten.
- Schuifdeur bij de liftkooi sluiten.
- OMHOOG-toets (2) indrukken en loslaten. De liftkooi beweegt automatisch tot aan de bovenste etage en stopt daar. Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet de etagestop-toets (4) kort voor deze etage ingedrukt worden.

Uitvoering met besturing voor etagekeuze [optie]

- Door de bestemmingstoets(en) (2, 8 en 10) in te drukken de gewenste halte selecteren en dan de starttoets (11) indrukken. De liftkooi gaat naar de gekozen etage en stopt daar.
- Schuifdeur aan de liftkooi openen.

INSTRUCTIE

Bij de schuifdeur met hellingbaan klappt de hellingbaan bij het openen van de schuifdeur automatisch naar beneden.

- Etage-inrichting openen.
- Meerijdelende personen verlaten de liftkooi resp. materiaal wordt uitgeladen.
- Om te dalen de liftkooi weer beladen resp. personen kunnen de liftkooi betreden.
- Etage-inrichting weer sluiten.
- Schuifdeur bij de liftkooi sluiten.
- OMLAAG-toets (3) indrukken en loslaten. de liftkooi daalt automatisch tot hij aan de grond door de OMLAAG-eindschakelaar aan de basiseenheid automatisch gestopt wordt.
Als de liftkooi op een tussenetage moet stoppen, dan moet de etagestop-toets (4) kort voor deze etage ingedrukt worden.

Uitvoering met besturing voor etagekeuze [optie]

- Door de bestemmingstoets voor etage 0 (3) in te drukken het grondstation selecteren en dan de starttoets (11) indrukken. - De liftkooi gaat naar het grondstation en stopt daar.
- Schuifdeur aan de liftkooi omhoog schuiven.
- Schuifdeur van de grondkooi omhoog schuiven.
- Meerijdelende personen verlaten de liftkooi resp. materiaal wordt uitgeladen.

DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING



Nooddaal procedure

10.2 Mogelijk storingen tijdens het bedrijf

10.2.1 Bij stroomuitval of motordefect


In dit geval moet de liftkooi door lossen van de motorrem op de grond worden neergelaten.

- Stang om de rem te lossen (1) uit de houder (draagprofiel van de montageklep) nemen.
- Driekantschroef (2) losdraaien en afdekplaat (3) naar rechts opzij zwenken.
- Stang door de opening in het zijpaneel naar de hendel voor het lossen van de rem brengen en daar vastklikken.

INSTRUCTIE

Door de spleten (4) in de afdekking van de intercom kan het vastklikken van de stang gecontroleerd worden.

- Motorrem lossen door fijn gedoseerd trekken (richting midden van de liftkooi) aan de stang (1).
→ De liftkooi glijdt naar beneden.
- De stang (1) weer eruit nemen en terugsteken in de houder.

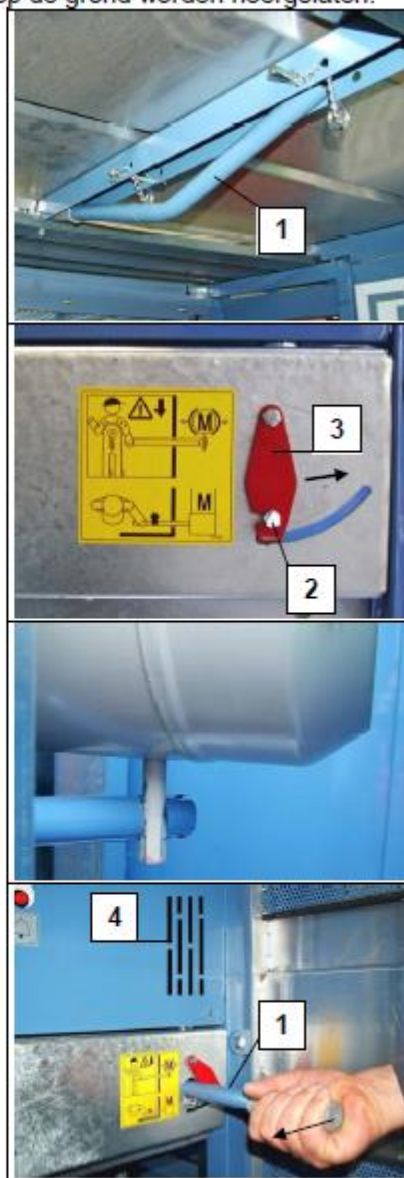

Afb. 48 Motorrem lossen



De hendel om de rem handmatig te lossen moet uiterst voorzichtig worden bediend, om te voorkomen dat de vanginrichting reageert. De liftkooi maar heel langzaam laten dalen! Als de vanginrichting eenmaal heeft gereageerd, dan is er geen mogelijkheid meer om verder te gaan zonder de liftkooi eerst omhoog te tillen.

DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING



10.2.2 Bergen van ingesloten personen


Laten zakken van de liftkooi door lossen van de motorrem is niet mogelijk als bijv. de vangrem gereageerd heeft.

- Controleer nu of delen van het aandrijfsysteem gebroken, beschadigd of niet meer operationeel zijn. In dit geval mag de vanginrichting niet geopend worden. De lift moet buiten bedrijf worden gesteld!
- Neem via de intercommodule contact op met het grondstation en bespreek de verdere procedure.
- Verlaat de liftkooi via de montagebrug.


INSTRUCTIE

Indien de platform operator zich bij de organisatie en uitvoering van de bergingswerkzaamheden niet zeker en gekwalificeerd voelt, dan stelt u de bevoegde instanties op de hoogte. (brandweer, technische hulpdienst, veiligheidsdienst enz.).

- Voor noodberging kan de montagebrug (naast de mast) van buiten ontgrendeld worden.
- Veiligheidsvergrendeling (1) tegen de klok in naar beneden klappen.
- Montagebrug van binnen openen (zie Fig. 36).

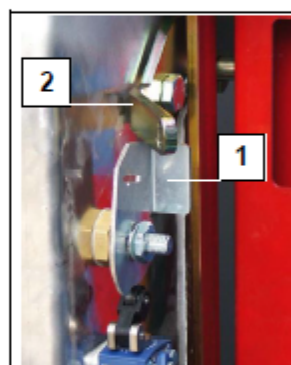

- De pal van de montagebrug kan ook van buiten geopend worden.
- Bodembak (3) naar binnen duwen en hendel (2) van de pal naar beneden drukken.

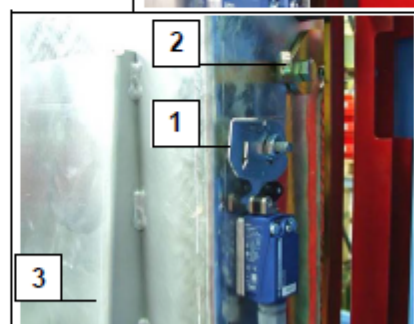

Afb. 49 Veiligheidsvergrendeling

INSTRUCTIE

Bij geopende veiligheidsvergrendeling (1) is de besturing onderbroken. Na het bergen/repareren moet de montagebrug gesloten en de veiligheidsvergrendeling (1) naar boven geklapt worden.

DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING



10.2.3 Liftkooi te hoog gereden

De Nood-eindschakelaar van de liftkooi kan de bovenste NOOD-eindschakelaarbeugel bereiken, als

- de OMHOOG-eindschakelaar defect is.
- er een storing in de elektrische installatie is opgetreden.

Maatregel:

- Motorrem activeren aan de hendel om de rem te lossen (zie hfdst. 10.2.1).

10.2.4 Liftkooi te laag gereden

De Nood-eindschakelaar van de liftkooi kan de onderste NOOD-eindschakelaarbeugel bereiken, als

- luchtspleet van de rem te groot is.
- de OMLAAG-eindschakelaar defect is.
- er een storing in de elektrische installatie is opgetreden.
- de liftkooi te vol geladen is.

Maatregelen:

- Schakelkast van de liftkooibesturing openen.
- Blinde stekker aan de steekverbinding in de schakelkast van de liftkooibesturing uittrekken.
- Besturing voor de vangproef aan de steekverbinding (zie Fig. 54) insteken.
- Buiten de liftkooi de toets OMHOOG (3) indrukken.
→ Nu beweegt de liftkooi uit de NOOD EIND-stand.



Absoluut de “OMHOOG”-toets (3) indrukken, aangezien door deze besturing de NOOD-eindschakelaar overbrugd wordt. Bij per ongeluk activeren van de rode vangtesttoetsen wordt de motorrem gelost en de motor kan beneden hard neerkomen tegen het voetdeel (beschadigingsgevaar).

- Treedt dit effect herhaaldelijk op ofschoon de liftkooi niet te vol is geladen, laat de rem dan door een bevoegde persoon controleren resp. bijstellen.

DE ZEKERHEID VAN DE JUISTE OPLOSSING