


4.3.2 Platformtoegang grondstation

Laaddeur



Deze toegang tot het platform kan alleen worden geopend, als het platform door de OMLAAG-eindschakelaar gestopt is en zich aan het grondstation bevindt.

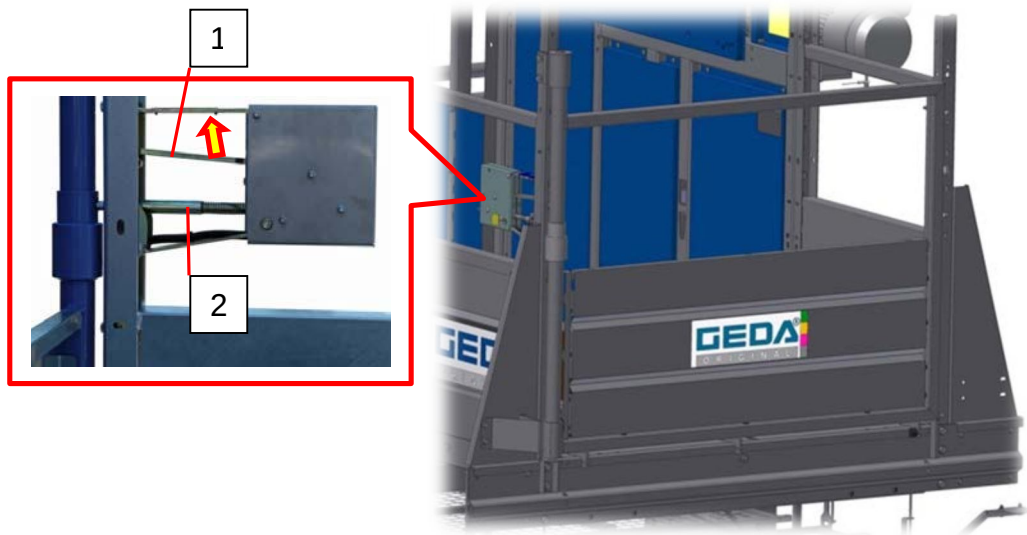

Openen


- Ontgrendelingshendel (1) omhoog trekken en deuren openen

Sluiten

- Deuren sluiten en naar beneden drukken totdat de vergrendeling (2) vastklikt.

4.3.3.3 Slagboom met elektromechanische vergrendeling (Optie voor bedrijf volgens prEN16719)

De slagboom is altijd vergrendeld en wordt bij de etage (door de etage-eindschakelaaraanslagbeugel) automatisch ontgrendeld. De slagboom met laadklep kan alleen op een etage voor een etagebeveiligingsdeur worden geopend.

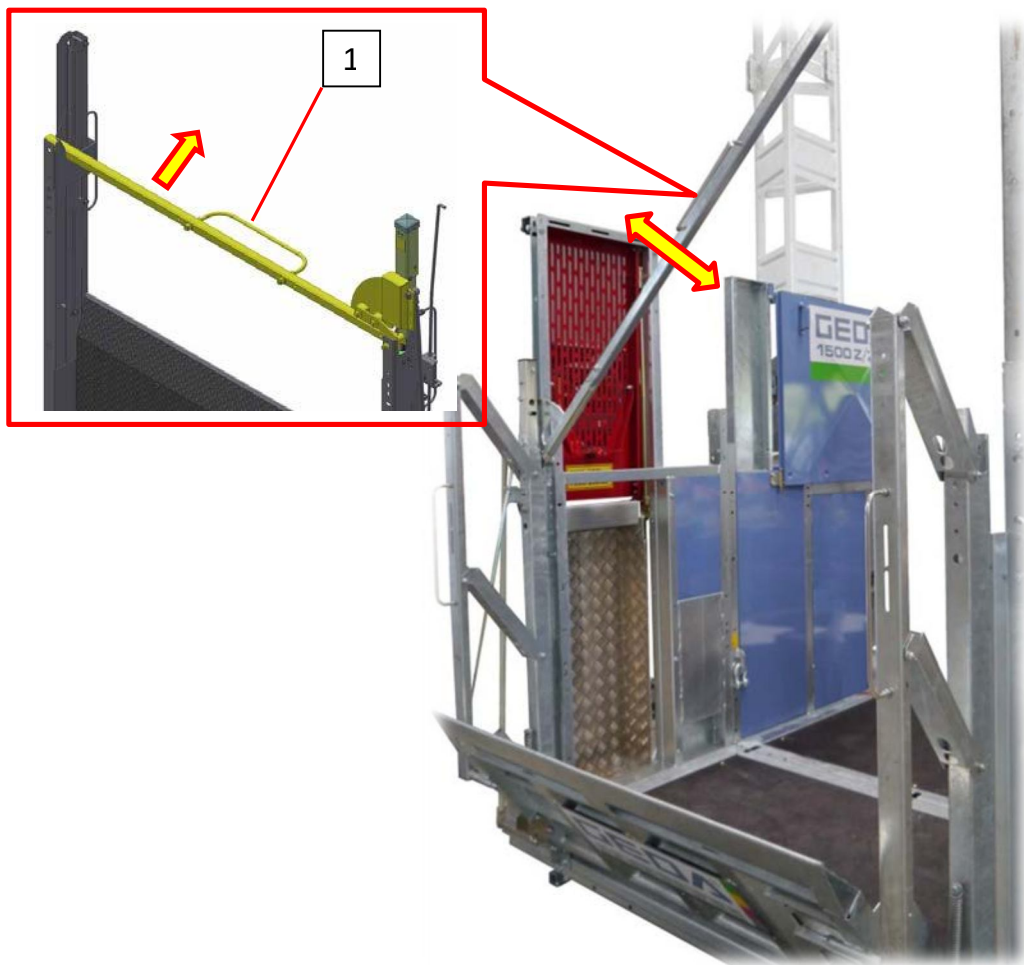

Openen

- Slagboom (1) naar boven zwenken. De laadklep gaat automatisch open en drukt de boordplaat van de etage-inrichting naar beneden.

Sluiten

- Slagboom (1) voorzichtig neerlaten. De laadklep sluit automatisch.



De slagboom dient ca. 45° te zijn geopend teneinde de besturing op externe besturing (bouwlift) om te schakelen.

Verplaatsing omhoog met breng- en haalfunctie


Met de breng- en haalfunctie kan het platform vanuit het bodemstation door alle bedieningseenheden automatisch "OMHOOG" worden bewogen.

In de schakelkast grondstation is een sleutelschakelaar (10) gemonteerd.

(Servicesleutel voor bevoegde personen)

Met deze sleutelschakelaar (10) kan de breng- en haalfunctie worden geactiveerd.

- Servicesleutel in de sleutelschakelaar steken.
- Sleutel in stand "H" draaien om de breng- en haalfunctie te activeren.

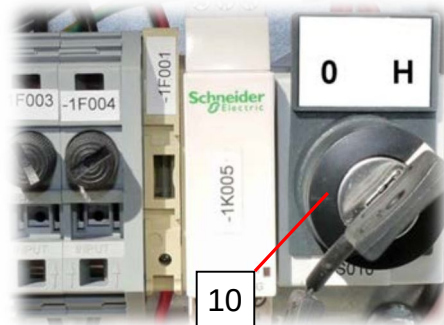

In de onderste veiligheidszone (ca. 2 m) moet vanuit alle besturingsplaatsen de rijcommando-toets (3/4) ca. 3 seconden worden ingedrukt voordat het platform begint te rijden. Gedurende deze tijd klinkt een waarschuwingssignaal.

1 = NOOD-UIT-toets

Stijgen

- OMHOOG-toets (3) ca. 3 seconden indrukken en dan loslaten.


Het platform beweegt automatisch tot de bovenste etage en stopt daar.



Boven de onderste 2 m veiligheidszone vallen de 3 seconden wachttijd weg.

Etagestop

- ETAGESTOP-toets (2) even indrukken. Het platform stopt bij de volgende etage.

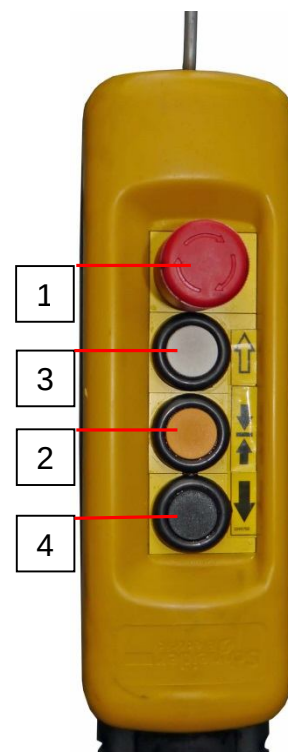

Een ETAGE-eindschakelaaraanslagbeugel moet passend bij de etagebeveiligingsdeur gemonteerd zijn (zie montagehandleiding).

Dalen

- OMLAAG-toets (4) indrukken en loslaten.

Platform beweegt naar beneden en stopt vóór de onderste 2 m veiligheidszone.

**GEVAAR****Levensgevaar**

Geplet worden door het platform.

De bediener mag de verplaatsing pas voortzetten als hij zich ervan heeft overtuigd dat het traject naar beneden vrij is.

- De OMLAAG-toets (4) opnieuw indrukken en ingedrukt houden.

Er weerklinkt een waarschuwingssignaal en na ca. 3 seconden vertrekt het platform en stopt aan de OMLAAG-eindschakelaar.

Etagestop

- ETAGESTOP-toets (2) even indrukken.

De hefsnelheid wordt teruggeschakeld op ca. 12 m/min. en dan stopt het platform op de volgende etage.


- ☞ Vanuit de elektrische module kan het platform bij de rit omlaag slechts tot de onderste veiligheidszone (ca. 2m) worden gereden. Het platform kan echter vanuit de elektrische module wel van beneden de 2 m veiligheidszone worden geroepen.

1 = STOP-toets (arrêteert niet)

Stijgen

- OMHOOG-toets (3) ca. 3 seconden indrukken en dan loslaten. Het platform beweegt automatisch tot de bovenste etage en stopt daar.

- ☞ Boven de onderste 2 m veiligheidszone vallen de 3 seconden wachttijd weg.

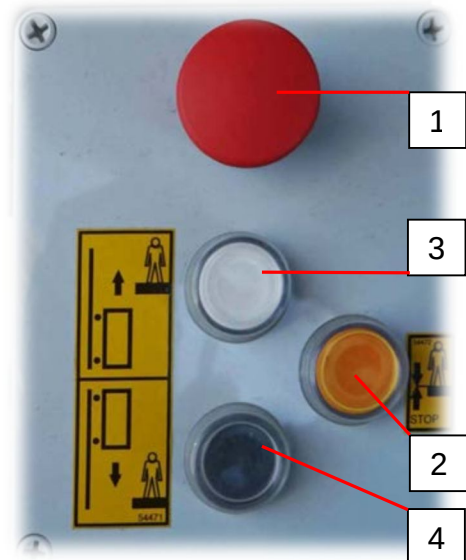

Etagestop

- ETAGESTOP-toets (2) kort indrukken. Het platform stopt bij de volgende etage.

Dalen

- OMLAAG-toets (4) indrukken en loslaten. Platform beweegt naar beneden en stopt vóór de onderste 2 m veiligheidszone.

Etagestop

- ETAGESTOP-toets (2) even indrukken. De hefsnelheid wordt teruggeschakeld op ca. 12 m/min. en dan stopt het platform op de volgende etage.

Rit omlaag tot de grond

De resterende 2,0 m kunnen alleen met de grondbesturing worden gereden (dodemansbesturing).



GEVAAR

Levensgevaar

Geplet worden door het platform.

De bediener mag de verplaatsing pas voortzetten als hij zich ervan heeft overtuigd dat het traject naar beneden vrij is.

- De OMLAAG-toets (4) van de grondbesturing indrukken en ingedrukt houden. Er weerklinkt een waarschuwingssignaal en na ca. 3 seconden vertrekt het platform en stopt aan de OMLAAG-eindschakelaar.

4.3.6.4 Bediening als transportplatform

De bediening van het transportplatform is alleen mogelijk vanaf het platform met dodemansbesturing. Het platform beweegt alleen, zolang de bedieningsknop wordt ingedrukt.



De platformbesturing mag uitsluitend bij voldoende lichtsterkte (ten minste 50 lx) worden gebruikt!

Het platform mag alleen aan de geïnstalleerde etagebeveiligingsdeuren op haltes boven 2 m hoogte worden betreden en verlaten.


Laadklep, slagboom met losklep en montagebrug moeten zijn gesloten en vastgeklit. De montagebescherming moet boven ingehangen zijn.

- Hoofdschakelaar (aan de schakelkast van het grondstation) op stand "I" (ON) draaien.

De sleutelschakelaar (9) bij de schakelkast slede moet naar links zijn geschakeld.



De sleutel kan in deze stand eruit worden getrokken.

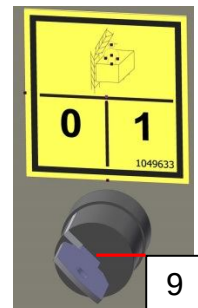


- Sleutel in de sleutelschakelaar (5) steken.
- Sleutel kort naar rechts schakelen om de platformbesturing te activeren.
- Sleutel loslaten.

De LED-indicatie (7) brandt ter bevestiging van de gekozen bedrijfsmodus.



De platformbesturing moet na elke ETAGESTOP en elk betreden van het platform geactiveerd worden!

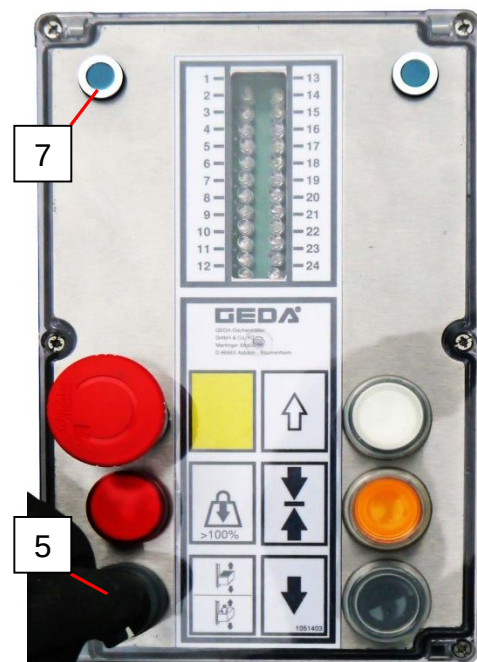

Alleen de platformbesturing is geactiveerd.

Met een geactiveerde platformbesturing dient de machine als transportplatform te worden gebruikt.



In de onderste veiligheidszone (ca. 2 m) moet de rijcommando-toets (3/4) ca. 3 seconden worden ingedrukt voordat het platform begint te rijden. Gedurende deze tijd klinkt een waarschuwingssignaal.

1 = NOODUIT-toets


Stijgen

- OMHOOG-toets (3) indrukken en ingedrukt houden.

Het platform beweegt alleen, zolang de OMHOOG-toets (3) wordt ingedrukt.

Stijgen stoppen

- OMHOOG-toets (3) loslaten.
- Het platform bereikt de bovenste eindschakelaaraanslagbeugel en stopt automatisch (de OMHOOG-eindschakelaar schakelt uit).

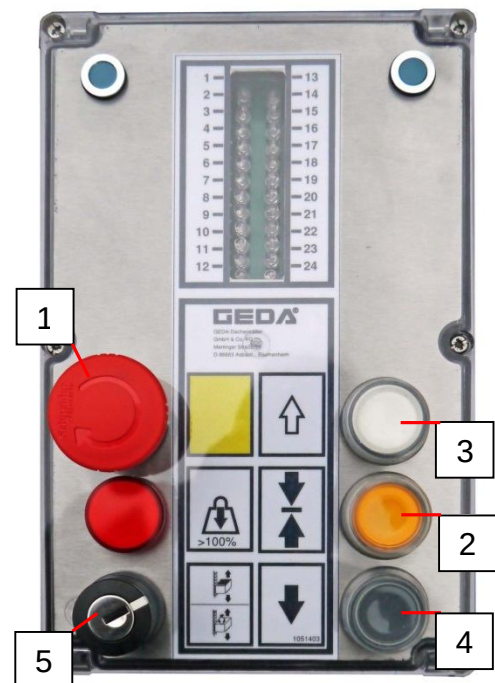

Etagestop

Indien het platform voor het laden of lossen bij een overstap (etage-inrichting) moet worden verlaten, dan moet het platform zo worden stilgezet, dat het op dezelfde hoogte staat als de etagebeveiligingsdeur.



Een ETAGE-eindschakelaaraanslagbeugel moet passend bij de etagebeveiligingsdeur gemonteerd zijn (zie montagehandleiding).

- ETAGESTOP-toets (2) vóór bereiken van de etagebeveiligingsdeur even indrukken.

Het platform stopt bij de volgende etage.

Dalen

- OMLAAG-toets (4) indrukken en ingedrukt houden.
- Het platform beweegt alleen, zolang de OMLAAG-toets (4) wordt ingedrukt.

Daling stoppen

- OMLAAG-toets (4) loslaten.

Het platform gaat naar beneden en blijft automatisch boven de onderste veiligheidszone (ca. 2 m boven de grond) staan.