


4.3.2 Schuifdeuren bij het bodemstation en de liftkooi



Schuifdeuren van de grondkooi resp. van de liftkooi mogen alleen geopend kunnen worden wanneer de liftkooi bij het grondstation of voor een etagebeveiligingsdeur staat.

Verticale schuifdeur met tegengewicht

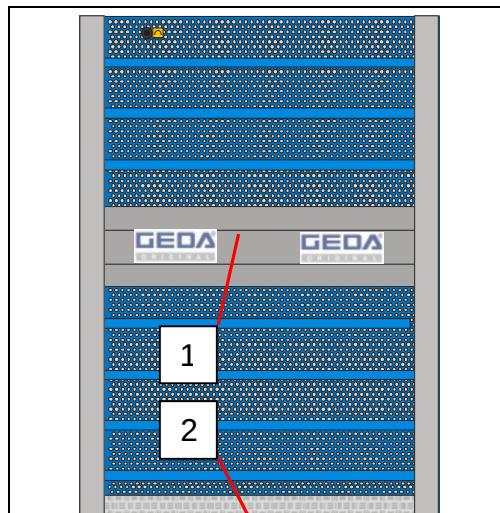


Openen

- Aan de middelste greeplijst (1) de schuifdeur tot aan de aanslag naar boven schuiven.



Sluiten

- Aan de onderste greeplijst (2) de schuifdeur naar beneden trekken, tot hij helemaal gesloten is.

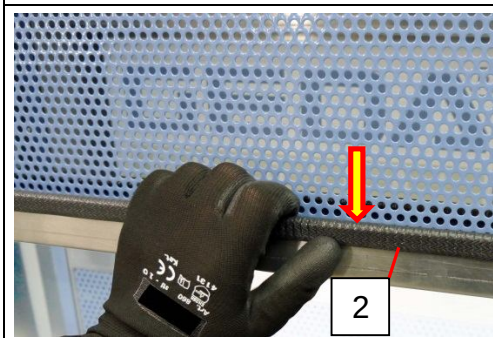


Verticale schuifdeur met laadklep

Openen/sluiten van binnen:


- Deur aan de greeplijst (2) voorzichtig openen of sluiten.

Laadklep beweegt automatisch omhoog / omlaag.

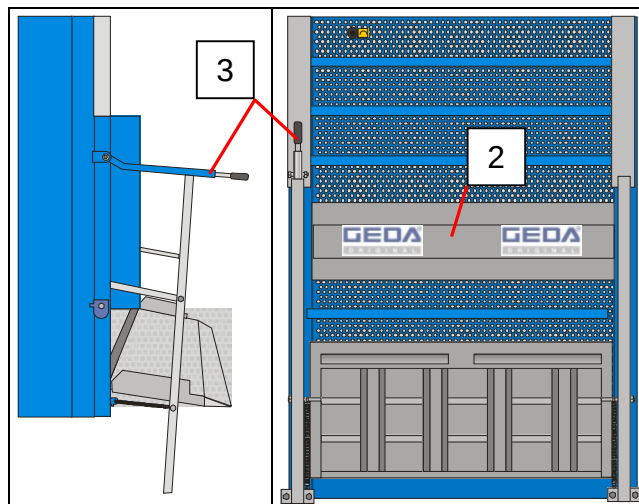

Openen/sluiten van buiten:

- Schuifdeur aan hendel (3) openen of sluiten.

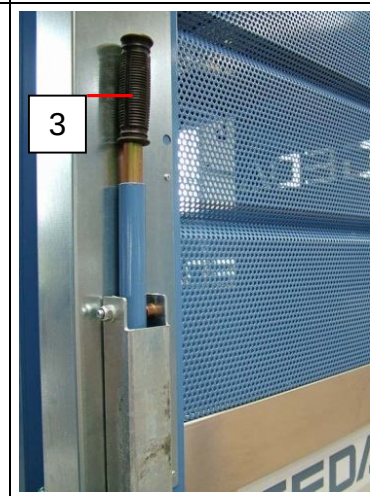

Controle

Laadklep moet veilig op de bodem van de etage resp. op de overgangsplaat van de etagebeveiligingsdeur liggen.


4.4 Bediening van de besturingen

4.4.1 Besturing bij het grondstation

1 = NOODSTOP- toets

Stijgen

- Toets OMHOOG (2) indrukken.

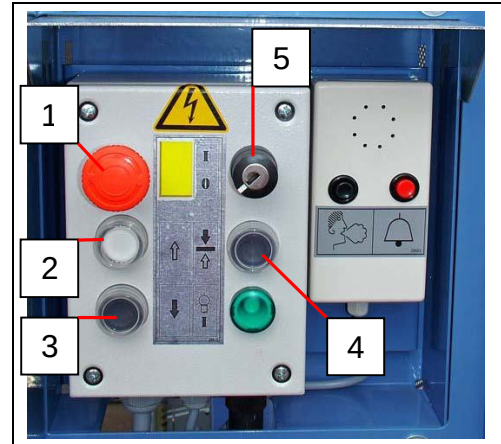

MULTILIFT P12 STANDAARD

Liftkooi legt de eerste 2,0 m van de grond alleen af, zolang de toets OMHOOG (2) wordt ingedrukt. Na het overschrijden van de 2,0 m veiligheidshoogte moet de toets OMHOOG (2) worden losgelaten, en de liftkooi gaat automatisch verder tot aan de bovenste etage en stopt daar.

MULTILIFT P12 COMFORT

De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage en stopt daar.

Dalen

- Toets OMLAAG (3) indrukken en loslaten.

MULTILIFT P12 STANDAARD

De liftkooi daalt direct tot de veiligheidshoogte van ca. 2,0 m. Gedurende ong. 3 seconden is een waarschuwingssignaal te horen. Gedurende deze tijd is de besturing onderbroken.

	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> GEVAAR </div> <p>Levensgevaar Verdruken door liftkooi. De bediener mag de rit pas voortzetten als hij zich ervan heeft overtuigd dat de rijbaan naar beneden vrij is.</p>
--	---

Na het waarschuwingssignaal kunnen de resterende 2,0 m met opnieuw ingedrukt gehouden OMLAAG-toets (3) worden afgelegd (dodemansbesturing).

MULTILIFT P12 COMFORT

De liftkooi beweegt vanuit elke etage naar beneden tot aan het grondstation.

Etagestop

- Toets Etagestop (4) even indrukken.
De liftkooi stopt bij de volgende etage.

4.4.2 Besturing bij de etages


Bij de MULTILIFT P12 STANDDAARD kan de liftkooi alleen boven de eerste 2 m veiligheidshoogte met de besturing aan de etages worden bestuurd.

1 = NOODSTOP-toets (vergrendelt niet)

Stijgen

➤ Toets OMHOOG (2) indrukken.

De liftkooi beweegt direct tot aan de bovenste etage en stopt daar.

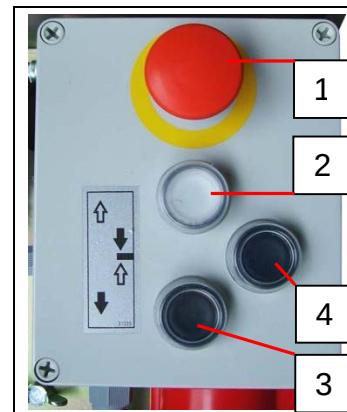

De MULTILIFT P12 STANDDAARD moet met de besturing bij het grondstation tot boven de eerste 2 m veiligheidshoogte worden gereden.

Dalen

➤ Toets OMLAAG (3) indrukken en loslaten.

MULTILIFT P12 STANDDAARD

De liftkooi daalt direct tot de veiligheidshoogte van ca. 2,0 m.

Gedurende ong. 3 seconden is een waarschuwingssignaal te horen.

De resterende 2,0 m kunnen alleen met de besturing bij het grondstation worden afgelegd (dodemansbesturing).

MULTILIFT P12 COMFORT

De liftkooi beweegt vanuit elke etage naar beneden tot aan het grondstation.

Etagestop

➤ Toets Etagestop (4) even indrukken.

De liftkooi stopt bij de volgende etage.


4.4.4 Liftkooibesturing met etagekeuze (optie)

De liftkooibesturing met etagekeuze kan alleen voor de MULTILIFT P12 COMFORT worden besteld.

1 = NOODUIT-toets

Naar etage 1 tot 9

- Door kort een bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (2 / 8) in te drukken de gewenste halte kiezen.
- Starttoets (11) indrukken.
 - De liftkooi beweegt naar de gekozen etage en stopt daar.

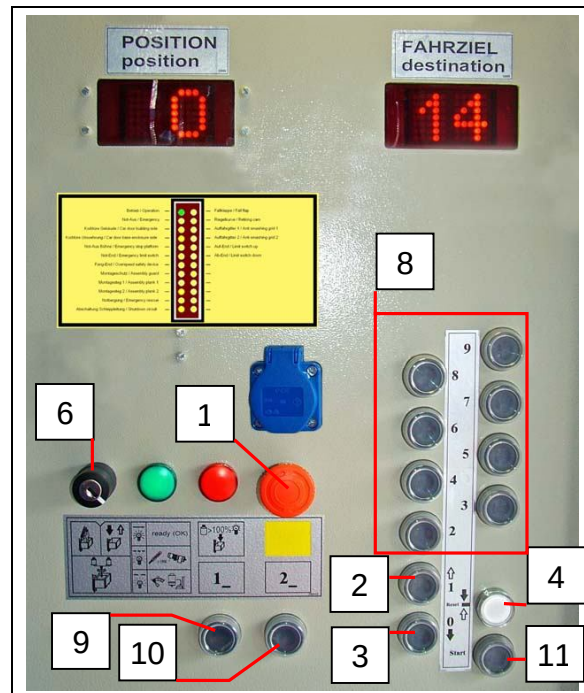

Naar etage 10 tot 19

- Door de toets voor etage 10 tot 19 (9) in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (2 / 8) de gewenste halte selecteren.
- Starttoets (11) indrukken.
 - De liftkooi beweegt naar de gekozen etage en stopt daar.

Naar etage 20 tot 29

- Door de toets voor etage 20 tot 29 (10) in te drukken en de bestemmingstoets voor etage 1 tot 9 (2 / 8) de gewenste halte selecteren.
- Starttoets (11) indrukken.
 - De liftkooi beweegt naar de gekozen etage en stopt daar.

Naar het grondstation

- Door de bestemmingstoets voor etage 0 (3) in te drukken het grondstation selecteren.
- Starttoets (11) indrukken.
 - De liftkooi beweegt naar het grondstation en stopt daar.